


KOMPLETTSATZ 56 V AUSITZMÄHER-GRASFANGEINRICHTUNG

Original-Bedienungsanleitung

DE

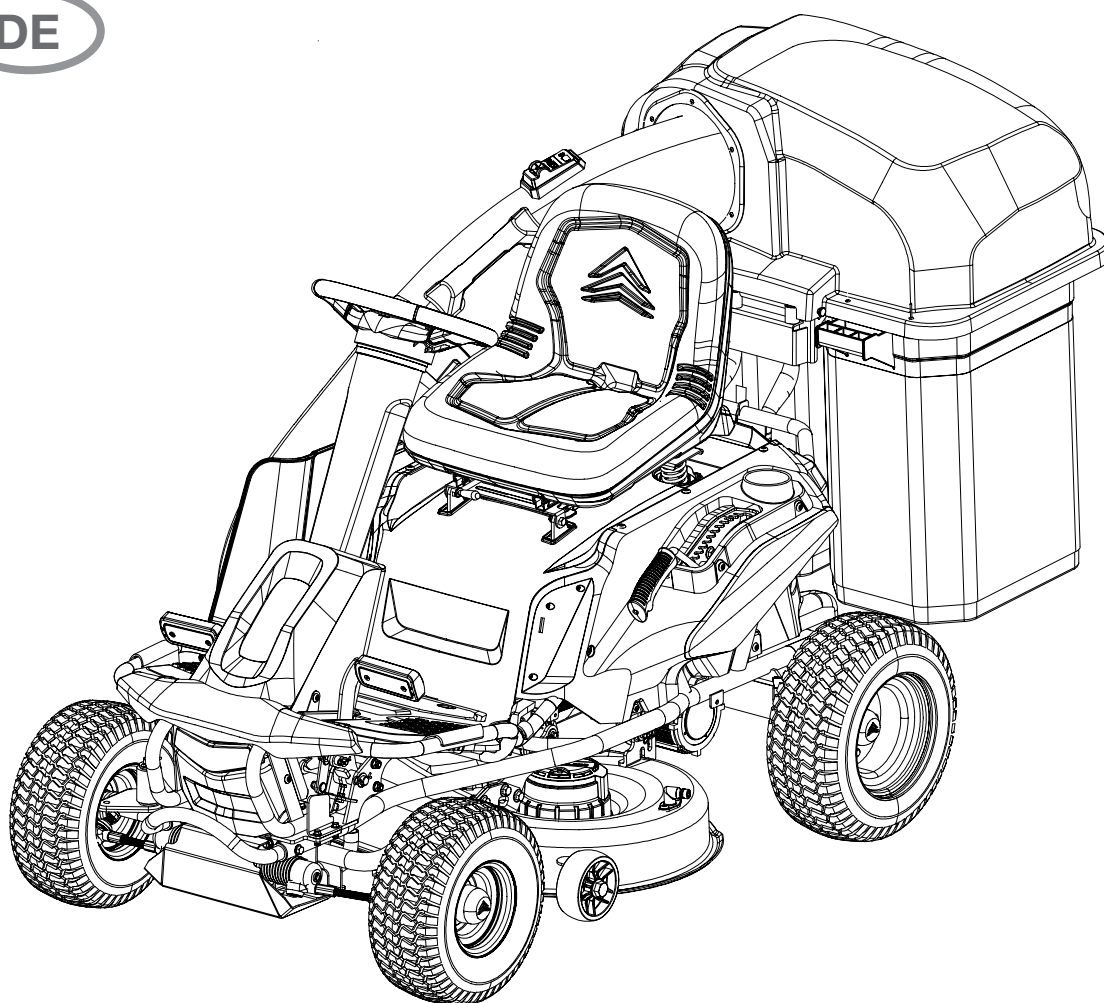

LESEN & VERSTEHEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
Verwahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftigen Gebrauch.


PRODUKTBESCHREIBUNG

WARNUNG:

Um die Risiken von Verletzungen zu verringern, muss der Benutzer vor der Benutzung dieses Anbauteils das Handbuch seines Aufsitzmähers gelesen und verstanden haben. Befolgen Sie dieses Handbuch. Schlagen Sie bei Unklarheiten in ihm nach und benutzen Sie es für die Unterweisung Dritter. Wenn Sie das Produkt an Dritte verleihen, muss dieses Handbuch mit übergeben werden.

LIEFERUMFANG

- 2 x Grasfangmesser (Teilenummer **1254974000** auf der Oberseite)
- Federsplint
- 2 x Grasfangkorb
- Grasfangkorbhalter
- Unteres Grasfangrohr
- Obere Grasfangabdeckung
- Grasfangrohr

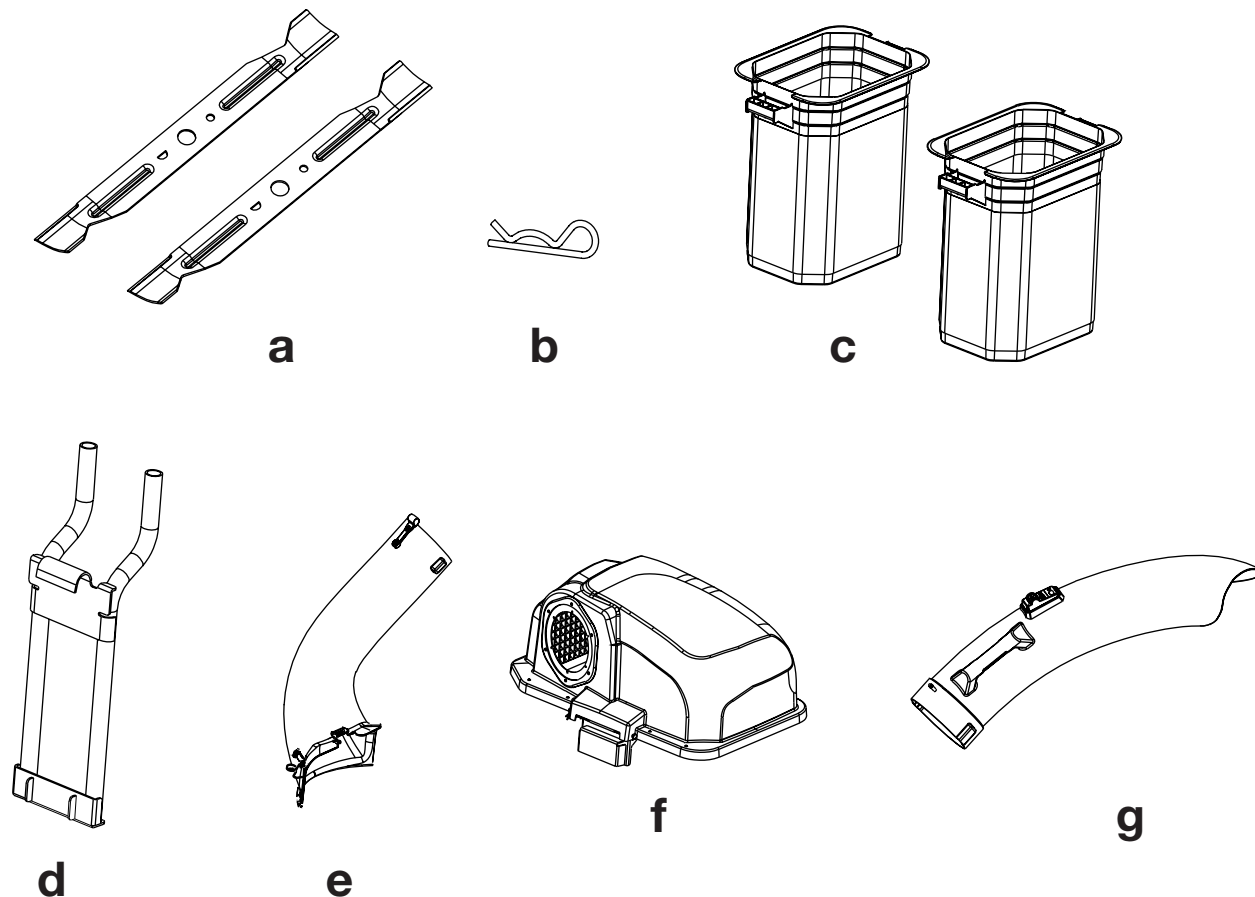

MONTAGE

MONTAGE DES KOMPLETTSATZES DER GRASFANGEINRICHTUNG

In diesem Komplettsatz sind eine Grasfangeinrichtung und Spezialmähdresser für die Verwendung mit der Grasfangeinrichtung enthalten. Montieren Sie zuerst die Spezialmesser und danach die Grasfangeinrichtung.




HINWEIS: Tragen Sie bei allen Montagearbeiten Handschuhe.

DEMONTAGE DES MÄHWERKS

Für einen leichteren Zugang zu den Mähmessern entfernen Sie für den Wechsel der Mähmesser das Mähdeck.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass der Fahrtrichtungsschalter auf Neutral (N) steht und der Messereinschaltknopf nach unten gedrückt ist. Schalten Sie den Motor aus und warten Sie, bis die Mähmesser stillstehen. Anschließend ziehen Sie den Startschlüssel ab und betätigen die Feststellbremse.

- Um Kratzer zu vermeiden, legen Sie zwischen Mähdeck und Untergrund ein großes Pappstück. Trennen Sie die Kabel, die das Mähwerk mit dem Mäher verbinden.
- Senken Sie das Mähwerk in die unterste Position ab. Entfernen Sie die 4 Federsplinte und Unterlegscheiben, mit denen das Mähwerk befestigt ist.
- Schieben Sie das Mähwerk unter dem Mäher heraus.

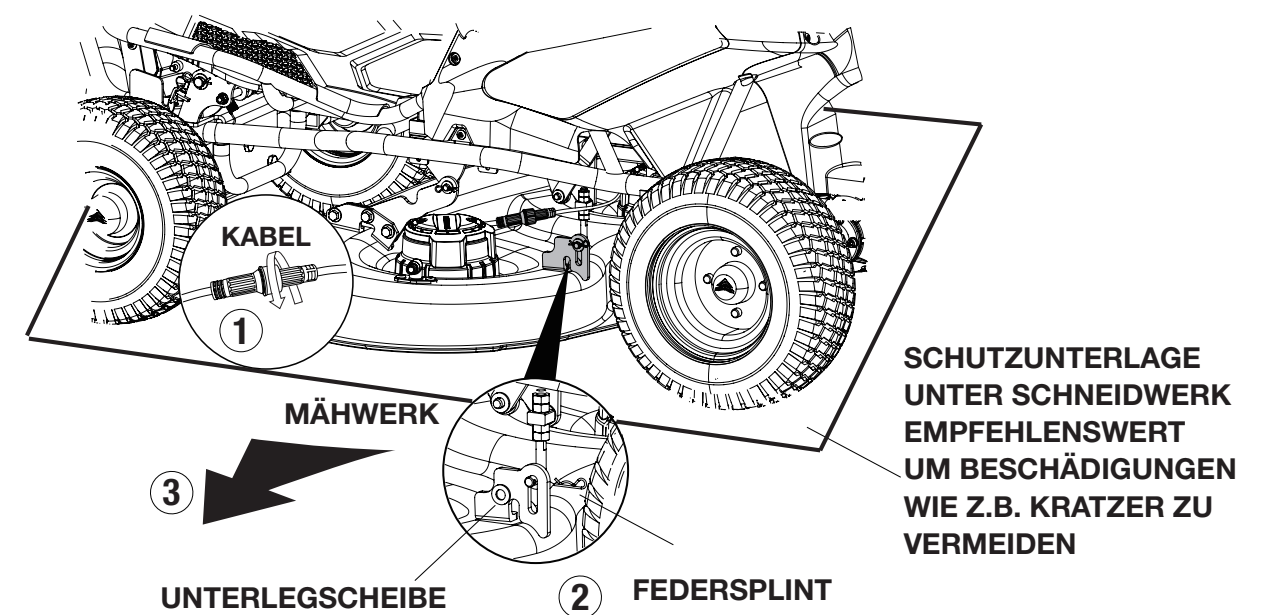

MONTAGE


MONTAGE DER GRASFANGMESSER

VORSICHT:

Verwenden Sie nur Ersatzmähdesser, die vom Hersteller Ihres Aufsitzmähers zugelassen sind. Die Verwendung von nicht durch den Hersteller zugelassenen Mähmesserbolzen ist gefährlich und kann zu einer Beschädigung Ihres Aufsitzmähers führen.

HINWEIS: Für einen einfacheren Zugang entfernen Sie das Mähdeck wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

1. Verkeilen Sie einen Holzkeil zwischen dem Messer und dem Mähwerk, um zu verhindern, dass sich das Messer dreht.
2. Lösen Sie die Messermutter, indem Sie sie mit einem 14-mm-Schlüssel oder einer Stecknuss (nicht im Lieferumfang enthalten) gegen den Uhrzeigersinn drehen (von der Unterseite des Mähers aus gesehen).
3. Entfernen Sie die Mähmessermutter, das Distanzstück und das Mähmesser (**Teilenummer 1254351000**).

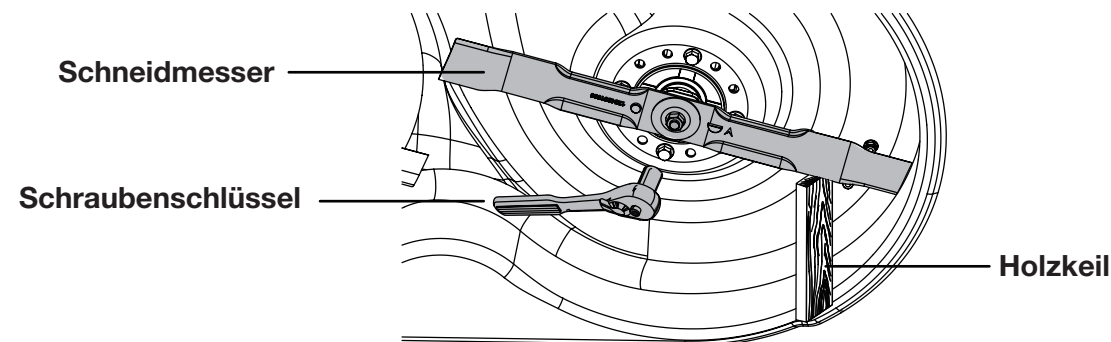

4. Montieren Sie das neue Mähmesser (**Teilenummer 1254974000**) auf der Mähmesserwelle entsprechend den Mähmesserfixierpins. Stellen Sie sicher, dass das Messer richtig sitzt, wobei die Welle durch das mittlere Messerloch geführt wird und die beiden Messerstifte in die entsprechenden Löcher des Messers eingeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die gebogenen Enden nach oben zum Mähwerk und nicht nach unten zum Boden zeigen. Wenn das Messer richtig sitzt, sollte es flach an der Messerauflage anliegen.
5. Wechseln Sie das Distanzstück. Achten Sie darauf, dass das Loch im Distanzstück mit den flachen Seiten der Mähmesserwelle übereinstimmt.

MONTAGE


Achten Sie darauf, dass alle Teile in der gleichen Reihenfolge wieder eingebaut werden, in der sie ausgebaut wurden.

6. Schrauben Sie die Messermutter auf die Welle und ziehen Sie sie mit den Fingern fest.
7. Ziehen Sie die Messermutter im Uhrzeigersinn mit einem Drehmomentschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) an, um sicherzustellen, dass die Schraube richtig angezogen ist. Das empfohlene Drehmoment für die Messermutter beträgt 68 - 74 Nm.
8. Diese Schritte wiederholen Sie jetzt für das zweite Mähmesser (**Teilenummer 1254974000**).

WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass das Messer richtig sitzt und die Messermutter mit dem oben angegebenen Drehmoment angezogen ist. Wenn das Messer nicht richtig befestigt ist, kann es sich lösen und schwere Verletzungen verursachen.


9. Montieren Sie das Mähdeck am Aufsitzmäher. (Hierfür führen Sie die unter „**DEMONTAGE DES MÄHWERKS**“ beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus)

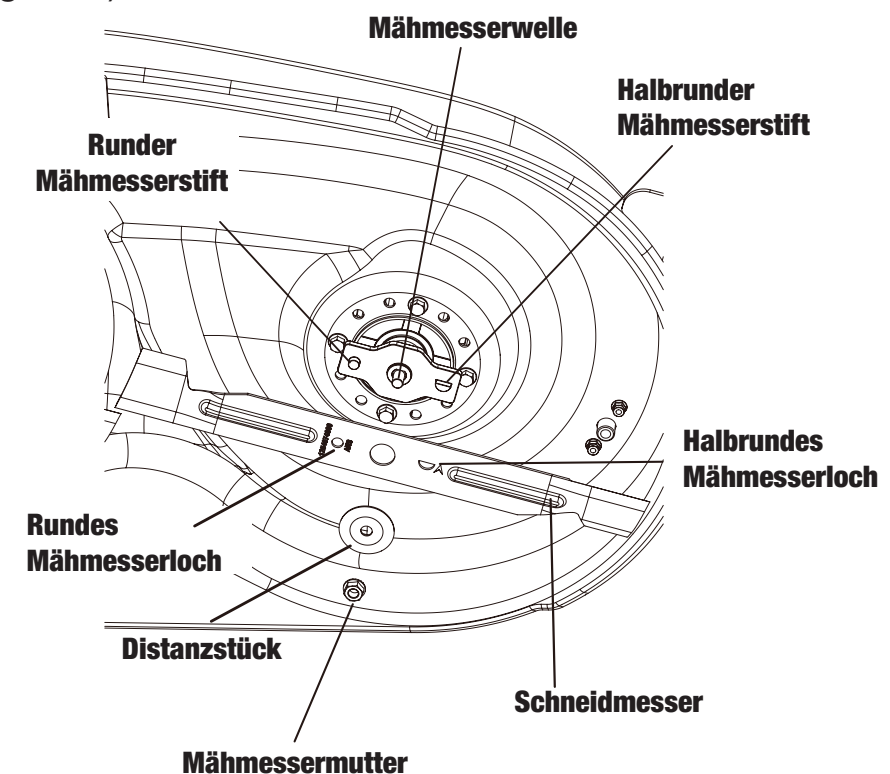


MONTAGE

MONTAGE DES GRASFANGKORBS

1. Stecken Sie den Grasfangkorbhalter wie in der Abbildung gezeigt in das Loch auf der rechten Seite hinten Ihres Aufsitzmähers.
2. Sichern Sie den Grasfangkorbhalter, indem Sie die Sicherungsfeder durch das Loch am unteren Ende des Steckbolzens stecken.
3. Setzen Sie die Abdeckung so auf die Halterung, dass die Öffnungen der Abdeckung über die Schäfte des Rahmens gleiten.

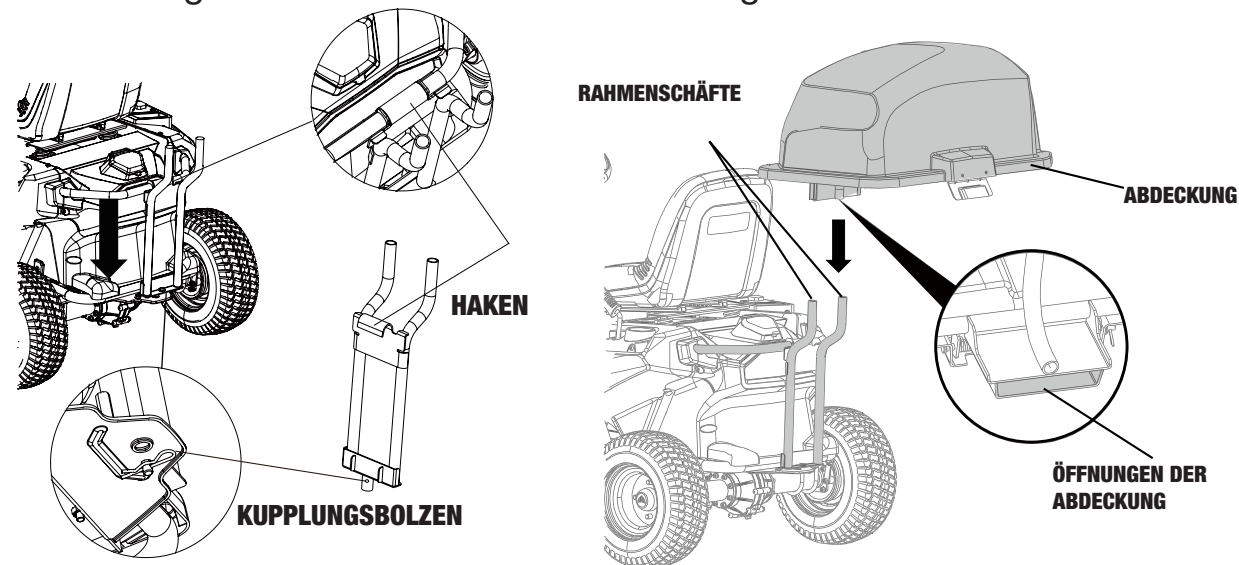


4. Heben Sie die Abdeckung ganz nach oben und schieben Sie dann die Grasfangkörbe auf den Grasfangrahmen.
5. Wenn eine Mulchabdeckung montiert ist, entfernen Sie diese.

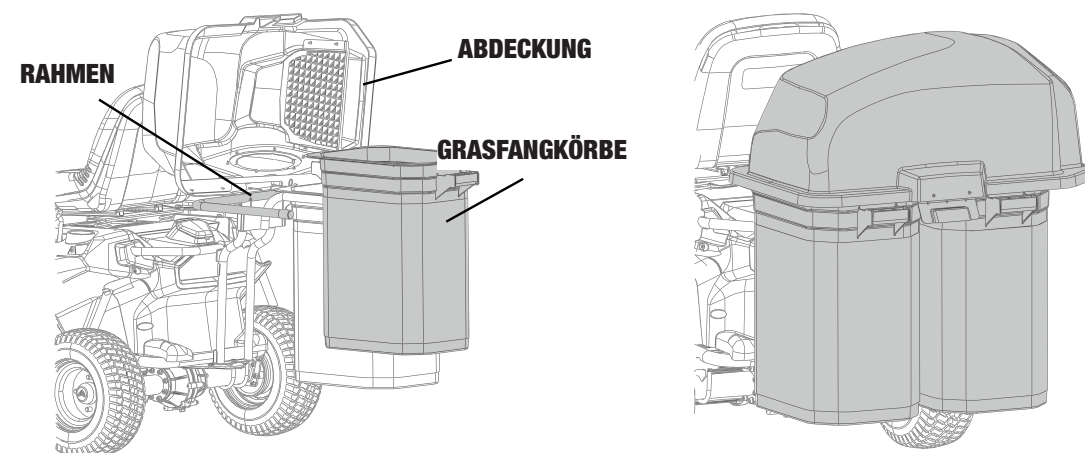


6. Montieren Sie das obere Ende des oberen Grasfangrohres (die Seite mit der Füllstandsanzeige) am Loch auf der Rückseite der Grasfangabdeckung.

MONTAGE

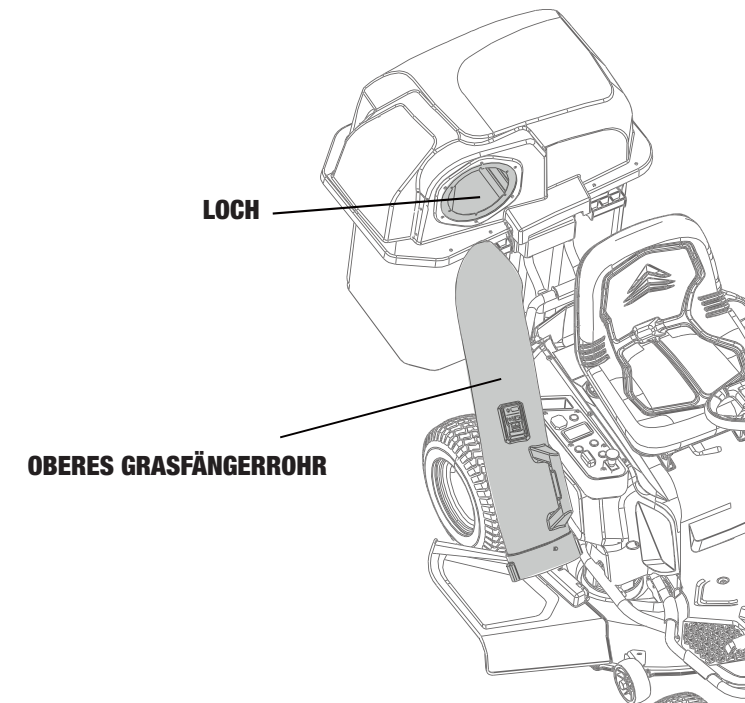

7. Montieren Sie das untere Grasfangrohr am Ausgang des Seitenauswurfkanals. Die Lasche am Mähdeck muss dabei in der Nut am Rohr sitzen. Dann haken Sie die Befestigungselemente wie gezeigt am Mähdeck ein.
8. Ziehen Sie jetzt das obere Grasfangrohr soweit von der Abdeckung nach vorne heraus, bis beide Rohre miteinander verbunden sind und richten Sie anschließend die Nute und Laschen aus. Ziehen Sie zum Sichern der Rohre das Gummiband über den Haltestift.

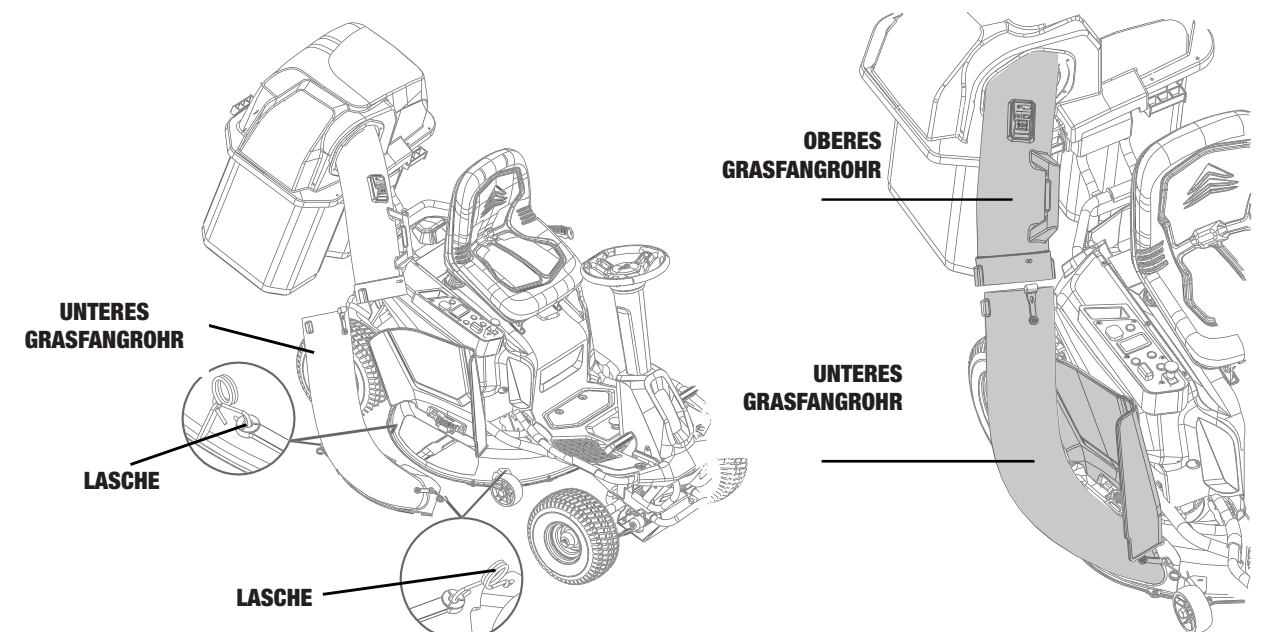

MONTAGE

VERWENDUNG DES KOMPLETTSATZES DER FANGEINRICHTUNG

WARNUNG:


Zusätzliche Anbauteile können die Fahrstabilität des Aufsitzmähers beim Einsatz am Hang beeinträchtigen. Seien Sie bei Mäharbeiten mit montierter Grasfangeinrichtung am Hang besonders vorsichtig.

WARNUNG:

Seien Sie vor und während einer Rückwärtsfahrt mit montierter Grasfangeinrichtung besonders vorsichtig, weil er die Sicht einschränken kann. Sehen Sie immer auch nach hinten und unten und achten Sie dabei auf sich nähernde Hindernisse, kleine Kinder, unbeteiligte Personen und Haustiere. Um Unfällen mit schweren Verletzungen oder Todesfolge vorzubeugen, bewegen Sie Ihren Aufsitzmäher beim Rückwärtsfahren langsam.


- Montieren Sie den Komplettsatz wie vorstehend beschrieben.
- Mähen Sie wie von Ihnen geplant und achten Sie dabei auf die Grasfangkorb-Füllzustandsanzeige. Wenn sich das Anzeigerad nicht mehr dreht, sind die Grasfangkörbe gefüllt und müssen entleert werden.

HINWEIS: Wenn sich das Anzeigerad für die Grasfangkorb-Füllzustandsanzeige nicht dreht, die Grasfangkörbe jedoch nicht gefüllt sind, trennen Sie die Grasfangrohre und überprüfen sie auf Verstopfung.

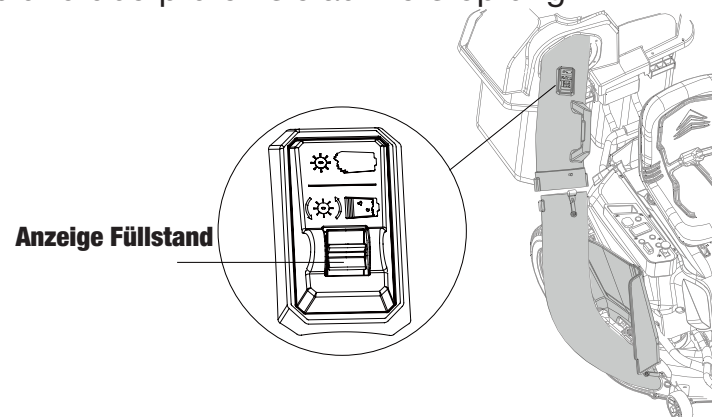

- Stellen Sie sicher, dass der Fahrtrichtungsschalter auf Neutral (N) steht und der Messereinschaltknopf nach unten gedrückt ist.
- Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Startschlüssel ab und stellen Sie die Feststellbremse ein.
- Drücken Sie den Verriegelungsgriff und heben Sie dann die Abdeckung an.
- Schieben Sie die Grasfangkörbe nach hinten und heben Sie sie anschließend aus der Abdeckung heraus.

MONTAGE

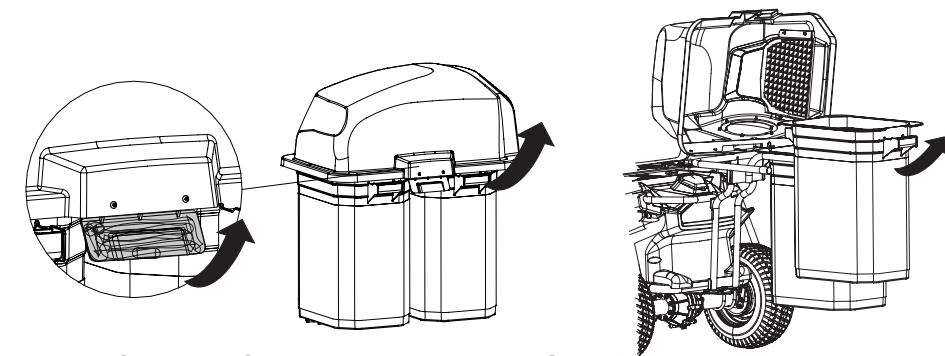

- Entleeren Sie das Schnittgut aus den Grasfangkörben.
 - Setzen Sie die Grasfangkörbe wieder ein und schließen Sie die Abdeckung ordnungsgemäß.
 - Wenn Sie das Mähen fortsetzen möchten, stecken Sie den Startschlüssel wieder in den Ein/Aus-Schalter und starten danach Ihren Aufsitzmäher neu.
- HINWEIS:** Bevor Sie Ihren Aufsitzmäher einlagern, entleeren Sie immer die Grasfangkörbe.

TIPPS ZUM BETRIEB

- **Vermeiden Sie das Mähen von nassem oder taufeuchtem Gras.** Nasses Gras ist klebrig und kann das Grasfangrohr verstopfen/zusetzen.
- Wenn die Grasfangeinrichtung kein Schnittgras oder Laub mehr aufnimmt, obwohl die Grasfangkörbe noch nicht gefüllt sind, kann dies ein Hinweis auf eine Verstopfung sein. Schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Startschlüssel ab, betätigen Sie die Feststellbremse und warten Sie bis die Mähmesser zum Stillstand gekommen sind. Überprüfen Sie anschließend alle Teile der Grasfangeinrichtung auf Verstopfung.
- Für eine leichtere Entsorgung des Schnittgutes können Sie optional Plastikmüllsäcke in die Grasfangkörbe einlegen.
- Der Aufsitzmäher darf nur mit vollständig montierter Grasfangeinrichtung betrieben werden. Der Betrieb nur mit dem unteren und/oder oberen Grasfangrohr ist untersagt.

WARTUNG

Die Grasfangeinrichtung unterliegt einer gewissen Abnutzung und sollte vor jedem Einsatz des Aufsitzmähers überprüft werden. Wenn die Grasfangeinrichtung gewechselt werden muss, vergewissern Sie sich, dass die neue Grasfangeinrichtung den Empfehlungen und Spezifikationen des Originalherstellers entspricht.